

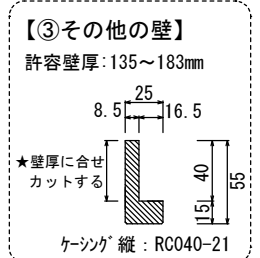
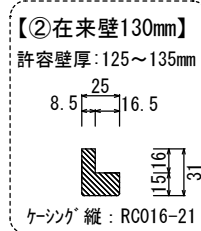



詳細図：（室内ドア用）観音開き戸枠

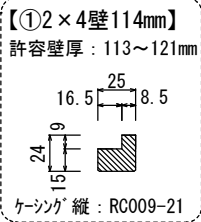


< W寸法図 >

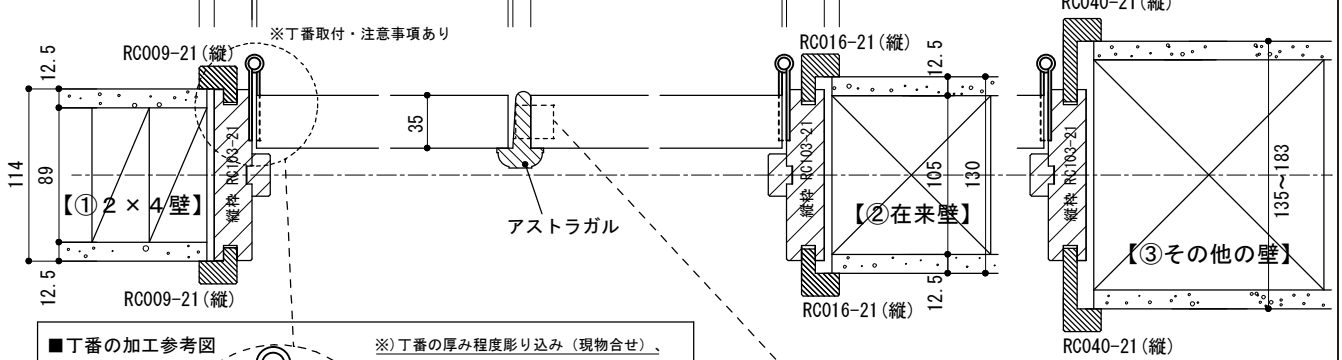

■ 丁番の加工参考図

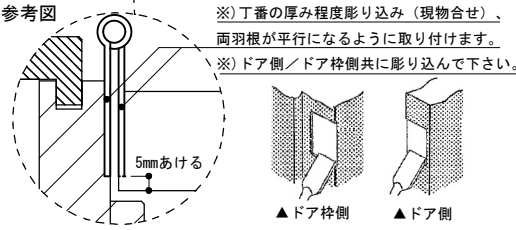



■ フランス落しの加工

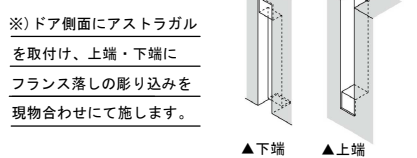

呼称別各部寸法表

	ドア巾 A	ドア巾 A'	枠内寸法	枠外寸法
	610	610	1241	1291
	661	661	1343	1393
	712	712	1443	1493
	762	762	1545	1595
	813	813	1647	1697

< H寸法図 >

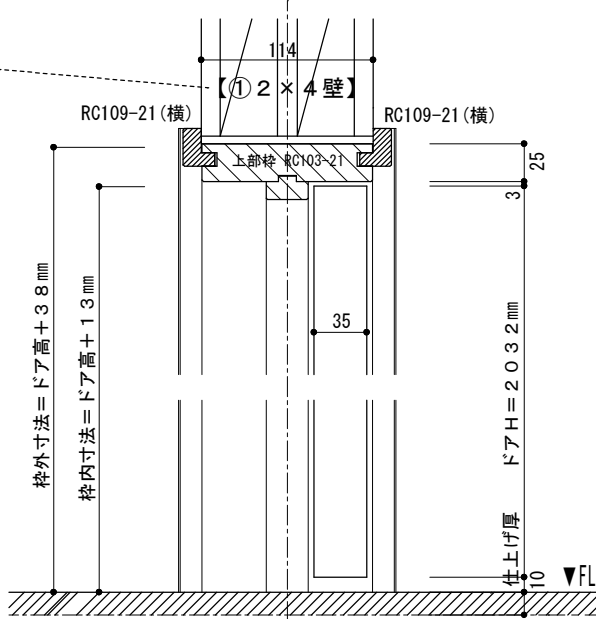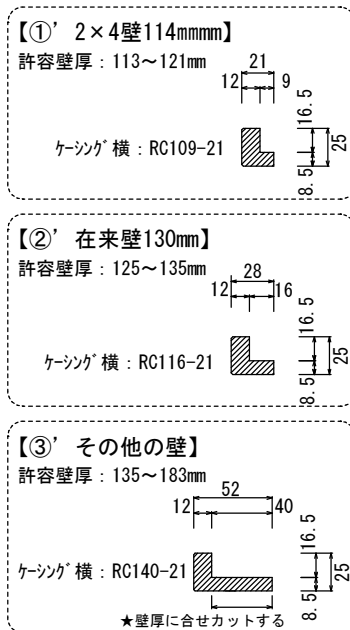

■ 丁番の取付位置について

※ 木製室内ドアの丁番取付け位置は通常 部ですが、

ウインザ・サイズB762 (品番:d31)
ウインザ・サイズC813 (品番:d32)

をお取付けの場合
 上記のドアは重量が重くなっており
 ますので、経年変化によるドアの垂れ下
 がりを防止するため、下図のように推奨し
 ています。

ドア本体

丁番①
 丁番1枚分程度
 丁番②
 丁番②通常位置(センター)
 丁番③

丁番①と丁番②の間を丁番1枚分程度
 空けて取り付けることをお勧めします。

※ 丁番部のドア及び枠の彫り込みやドアノブ等の穴加工等はお客様（施工業者様）で行って下さい。

	ドア高	枠内寸法	枠外寸法
	2032	2045	2070