


# ドア加工説明書

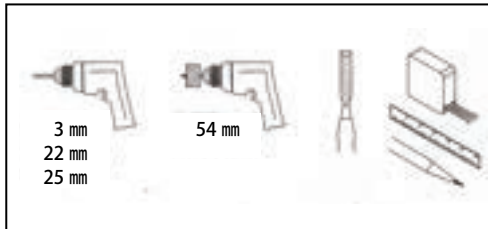

**A**

バックセット 60 mm  
または 70 mm

(参考目安寸法)  
ノブ/レバーの中心から  
※140 mm

※あくまでも目安寸法  
です。ご自由な位置に  
お取付けください。

床仕上面からの寸法  
※特に指定はございません。

穴あけや交差穴の寸法に関する詳細な指示は、  
テンプレートを参照ください。

**B**

54 mm

深さ 4 mm

3 mmの下穴

**C**

または

25 mm

**D**

**E**

**D**

または

a

b

c

d

深さ 4 mm

3 mmの下穴

**E**

ドアの受座側

センターライン 22 mm

22 mm

8 mm

センターライン

8 mm

22 mm

(参考目安寸法)  
※140 mm

穴あけ後、  
穴の側面を彫ります。

参照用に図示

IR Ingersoll Rand  
Security Technology

**F**

ドアの受座側

a

b

3 mmの下穴

c

深さ 3 mm

PS15-B01 Rev. 1/00-e  
Printed in U.S.A.

©2007 Schlage Lock Company

**非常用キー**

- 非常用キーをスロットに差し込みます。
- キーを90°回してラッチボルトを後退させます。

©2007 Schlage Lock Co. Printed in U.S.A. PS15-700 Rev. 1/01-e

45 mm 35 mm

錠面用にドア厚の中心をマーキングします

**A** 折れ目から中心までを計測します

45 mmの1/2

35 mmの1/2

**B** フロント用、又は円形ドライブ型フロント用に25 mmの穴をあけます

テンプレート

注意：ドアに傾斜がある場合は、テンプレートを高いほうの側面に置いて下さい。

1 ハックセットとして60 mmを計測します

2 直径54 mmの穴をあけます

1 ハックセットとして70 mmを計測します

IR Ingersoll Rand  
Security Technology

©2007 Schlage Lock Co. Printed in U.S.A. PS15-710 Rev. 8/08-e

※英文取付説明書・非常用キー説明書・テンプレートは、こちらの和訳を参照してご利用下さい。