


<玄関枠組み立て手順参考書>

内開き用


(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。


各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

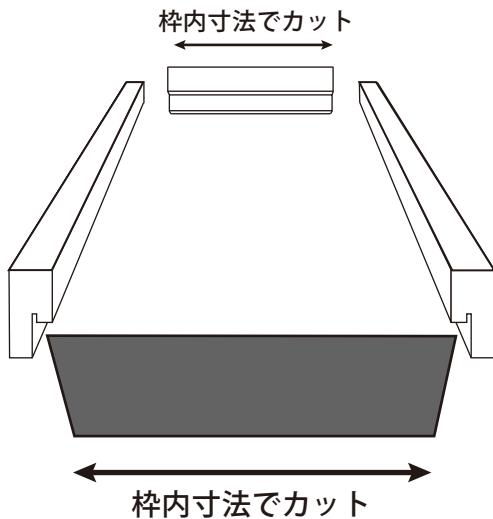

- アルミ製下枠と上枠は枠内寸法でカット
- 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「欠き込み有」を購入された方は不要です。)

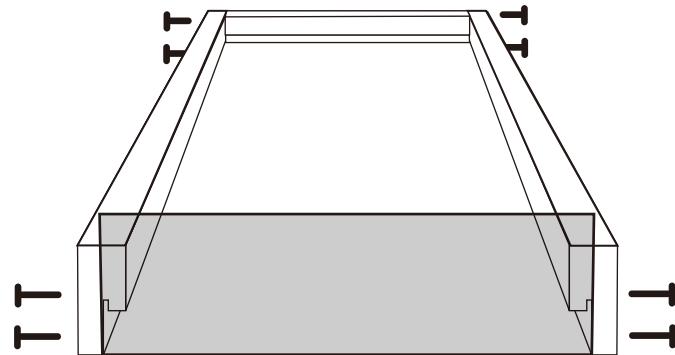


- フレキ付の木工細ビスで四方を組む
(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)

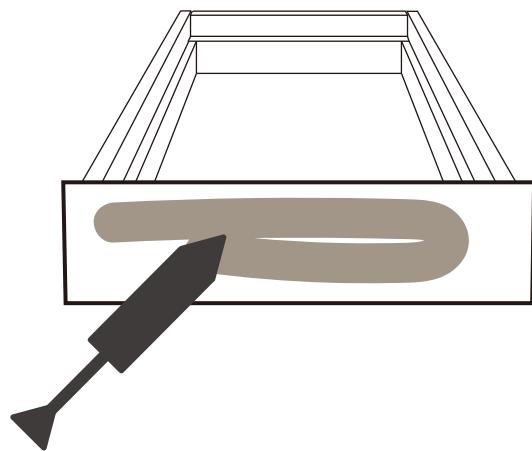

- トロ詰め（任意）

<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、
必ず下枠と土間に隙間を作らずに
施工してください。

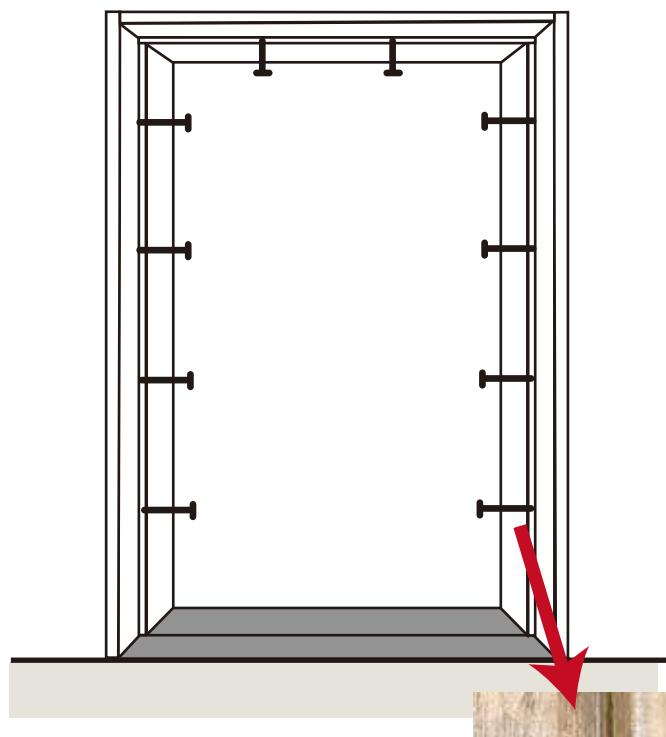

- 壁と枠の取合いは
シーリング材で
捨て打ちしてください。

ケーシングは別売り
セットには含まれません

- ケーシングは形状に
合わせてカットや
欠き込み加工が
必要です。