



<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用

(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。


各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

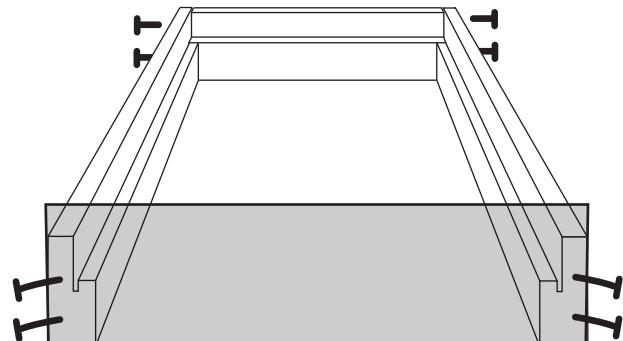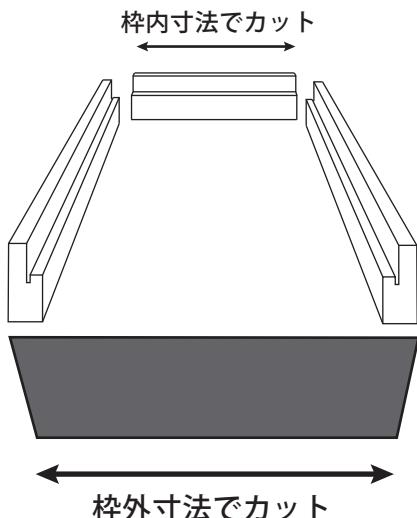

3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は
上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

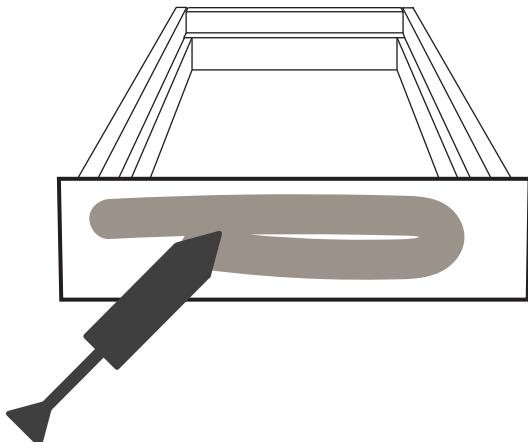

4. トロ詰め（任意）

<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、
必ず下枠と土間に隙間を作らずに
施工してください。

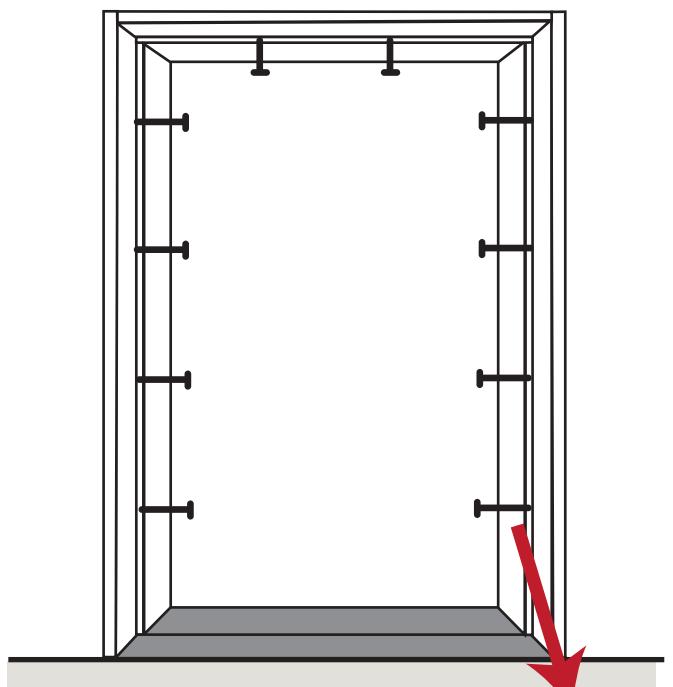


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを
取り付けると隠れる位置



- ## 6. 壁と枠の取合いは シーリング材で 捨て打ちしてください。

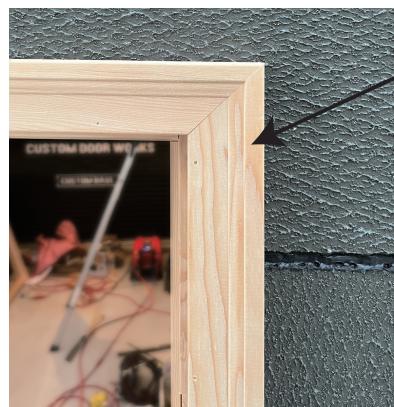

ケーシングは別売り
セットには含まれません

- ## 7. ケーシングは形状に 合わせてカットや 欠き込み加工が 必要です。