

EMTEK


ASSA ABLOY

取付方法 パッセージ（空錠） / プライバシー（ロック付） ドアノブ


ダミー取り付け

ドア側取り付け準備

1

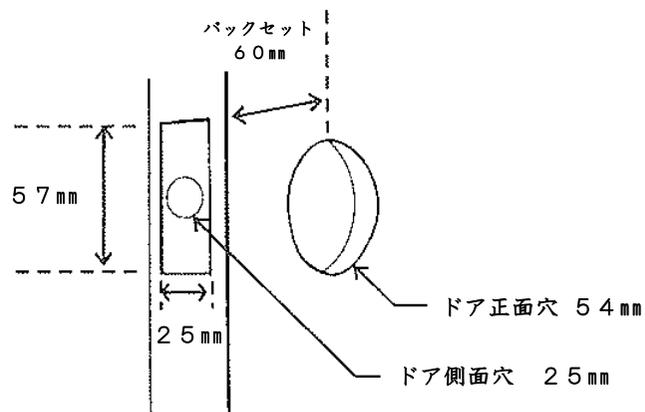


ドアに穴を開けずに表面に取り付けます。

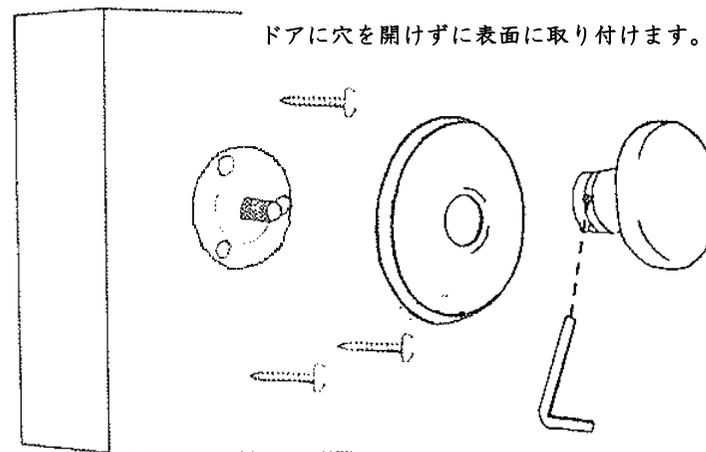

（空錠 / ロック付） ノブセット

2

フェイスプレートを取り付けます。

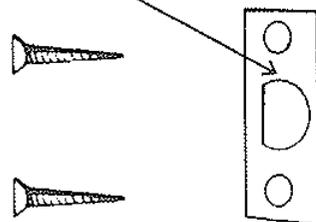

ラッチを取り付けます。
ノズボルトを必要に応じ回転させます。

ドア内側

位置合わせ部品
（プラスチック）
を取り付けてください。

位置合わせパーツ（プラスチック）
を必ず取り付けてください。

ノブ 組立品

ロックを取り付けた
あと、止めネジを
アレンレンチで
締めてください。

プライバシー（ロック付）
ノブ 室内側台座

