


詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠

内開き戸枠


＜W寸法図＞

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

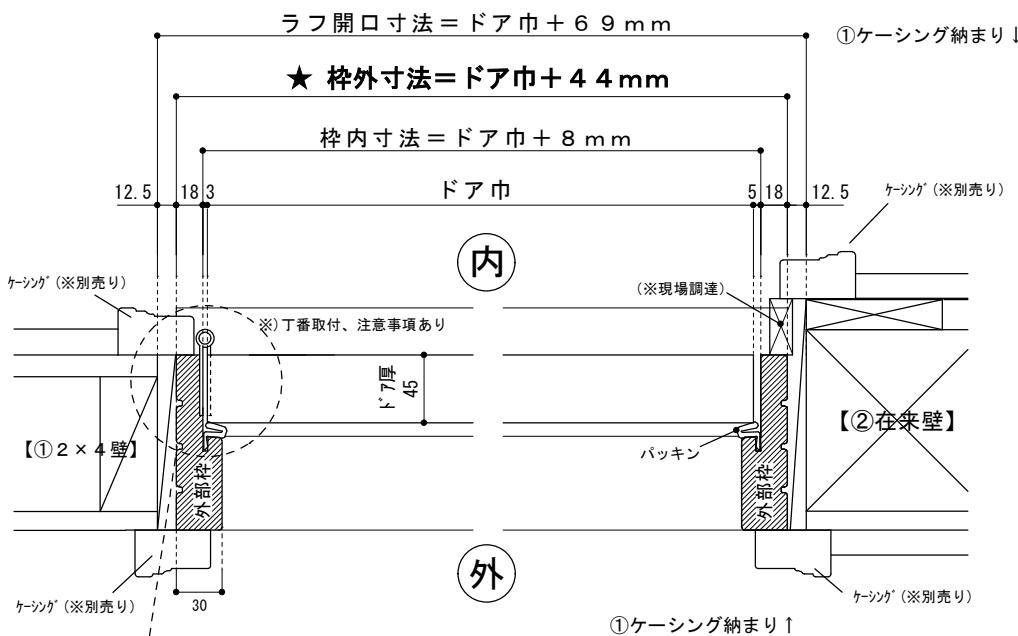


■ 丁番の加工参考図

- ※) 丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
- ※) ドア側／桿側共に掘り込んで下さい。

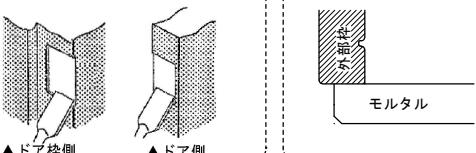


■ その他の外部側納まり参考図

解説より参考図

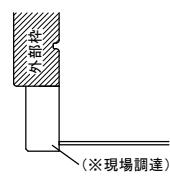

＜尺寸図＞

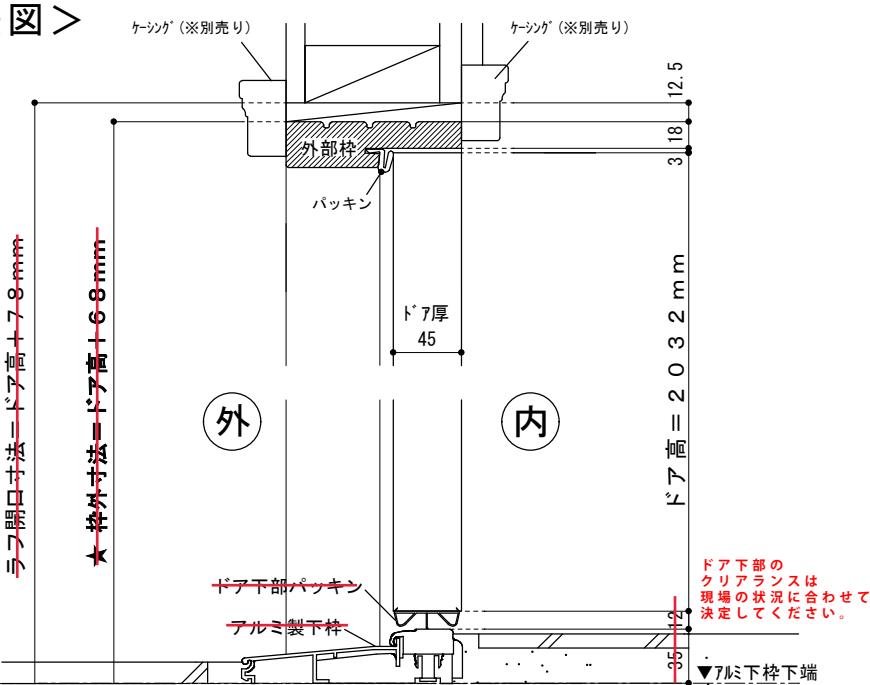


□ 玄関用丁番 (×3枚)

※基本的に部材はすべて、
少し長めの切りっぱなし材です

■ 丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっていますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番①枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします。

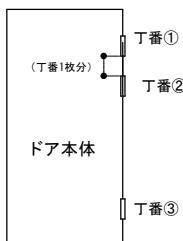

※ノブ等の穴開けや工番の掘込等は、加工オプション【**(kg1)** 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

| 寸 法 表 | W (幅) | | | | H (高さ) | | |
|-------------|-------|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | ドア巾 | 枠内寸法 | ★枠外寸法 | ラフ開口寸法 | ドア高 | ★枠外寸法 | ラフ開口寸法 |
| | 762 | 770 | 806 | 831 | 2032 | 2100 | 2110 |
| | 813 | 821 | 857 | 882 | | | |
| | 915 | 923 | 959 | 984 | | | |