


詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠 内開き戸枠 （サイズオーダー用）

<W寸法図>


本図面はあくまで参考図となりますため、実際のご使用の際は、お客様の吊元に合わせて、必要に応じて反転のうえご使用ください。

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

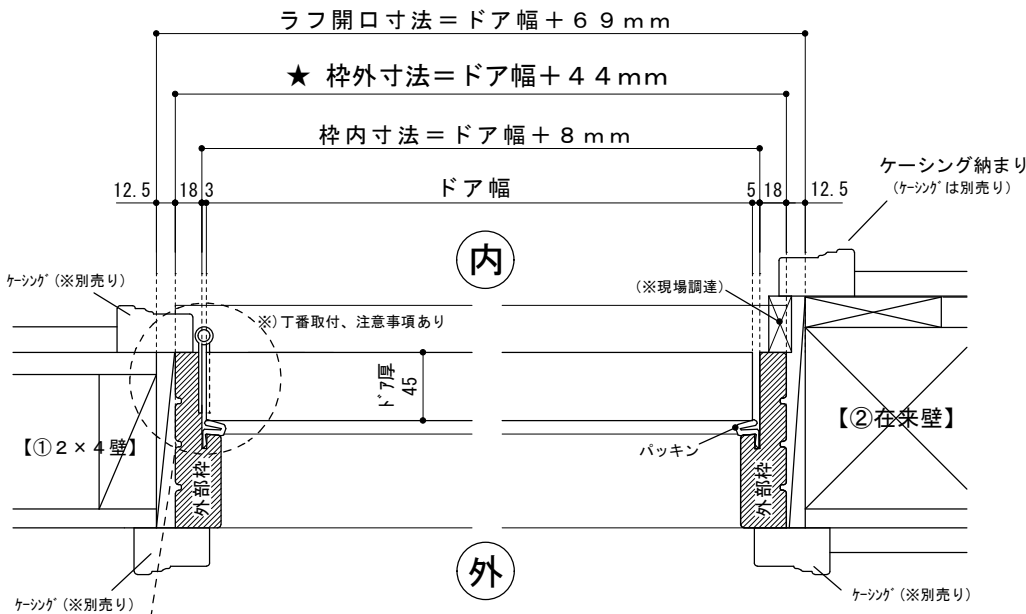

■丁番の加工参考図

※) 丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
※) ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。

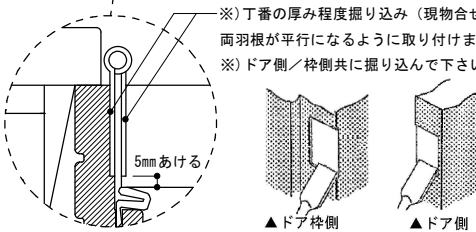


■その他の外部側納まり参考図

モルタル塗り直し




固定枠納まり

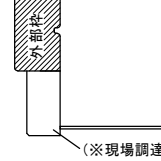

■その他の室内側納まり参考図

クロス巻込み

固定枠納まり

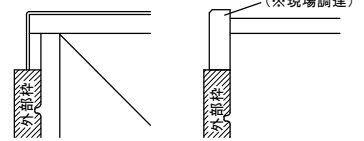


<セット内 付属品>

H 2100mm以下は □

H 2400mm以下は △

□ 外部枠 (2133×2.5本)

△ 外部枠 (2133×1本 2440×2本)

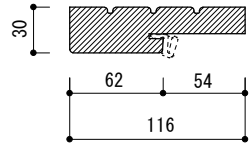

□ パッキン (2133×2.5本)


△ パッキン (2133×1本 2440×3本)



□△ ドア下部パッキン (915×2本)



□△ アルミ製下枠 (1830×1本)

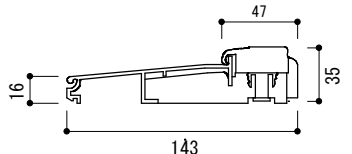


□ 玄関用丁番 (×3枚)

△ 玄関用丁番 (×4枚)


※基本的に部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

■丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっており、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番①枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします。

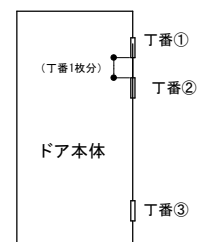

<H寸法図>

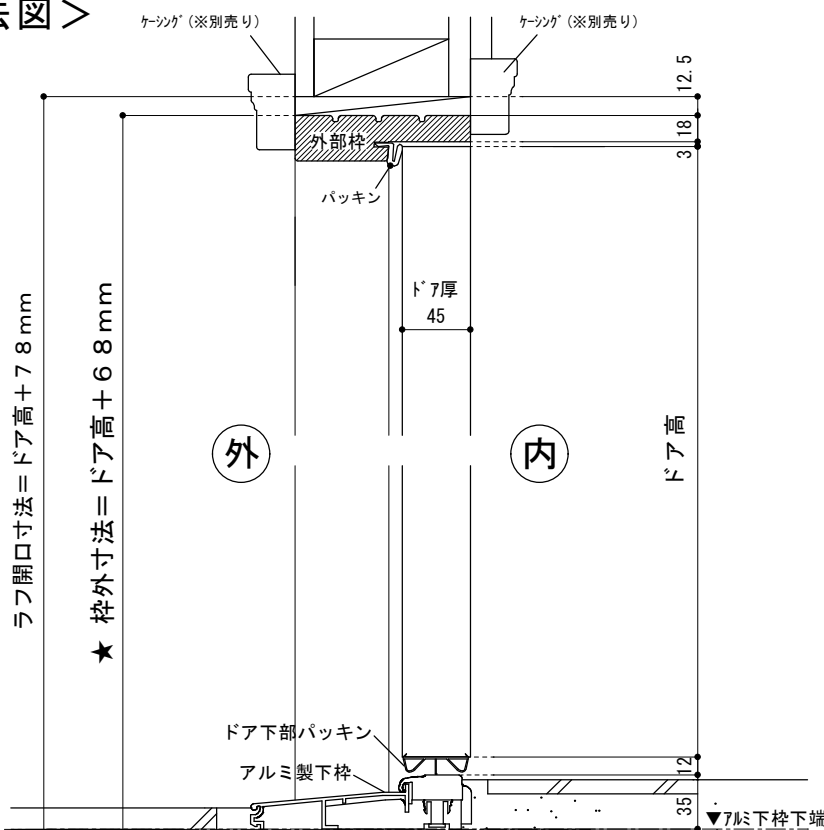

※ノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kg) 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。