



室内用引き手 加工図 (n)

ドア本体側

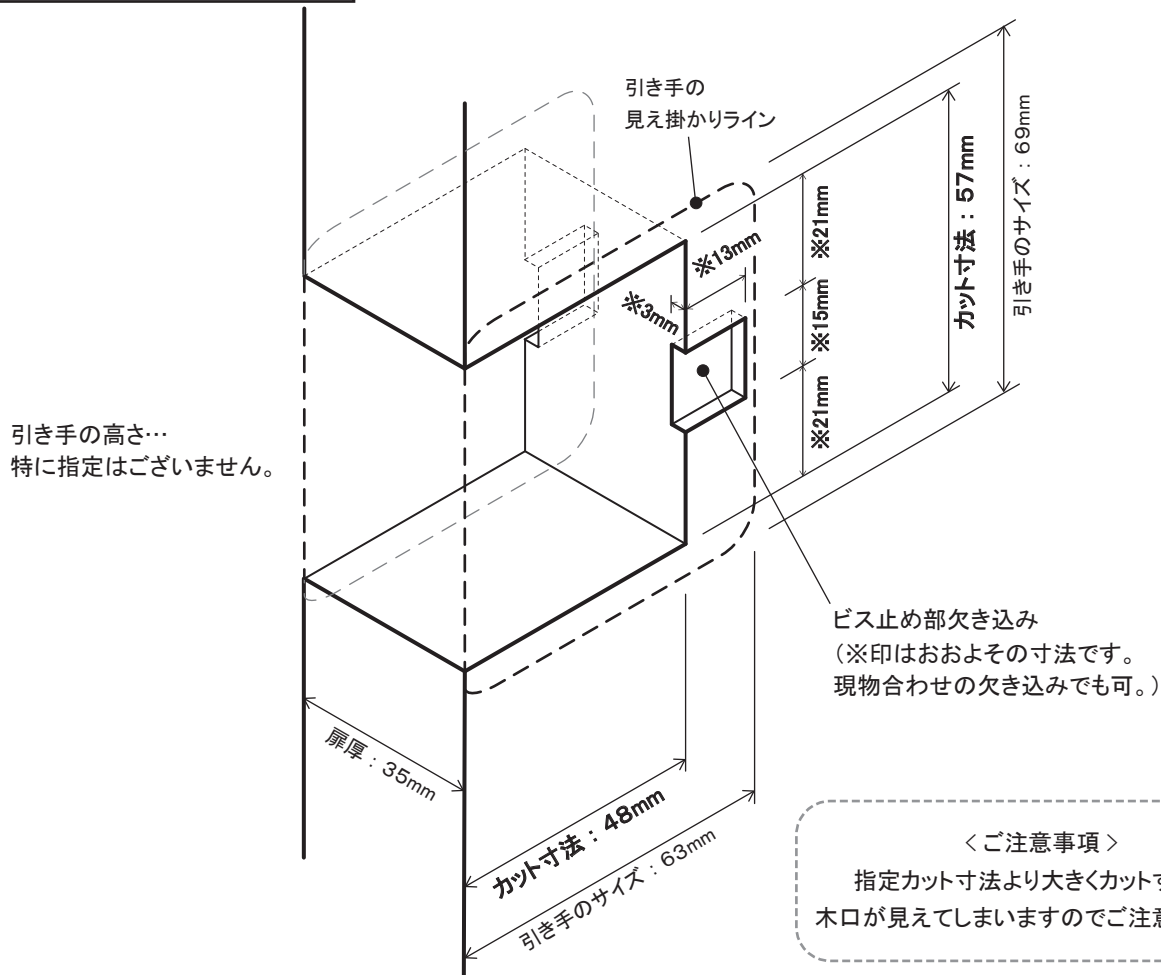


ドア枠側 (内錠付の場合)

(n22・n24)

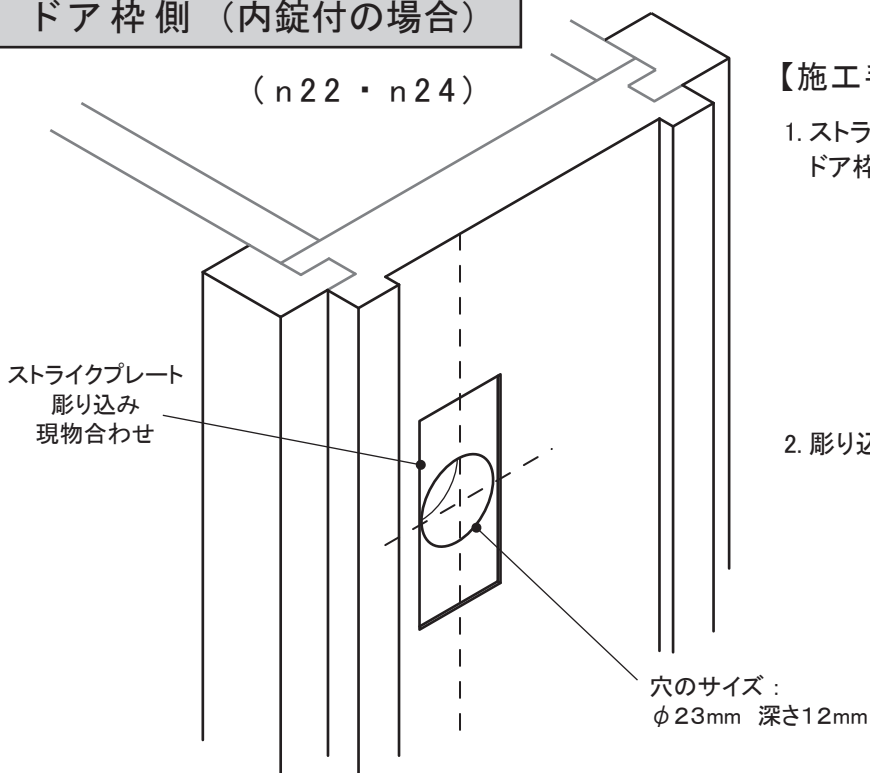

【施工手順】※ 現場にて加工お願いいたします

1. ストライクプレートの位置を合わせて
ドア枠に印を付け、厚み分彫り込む

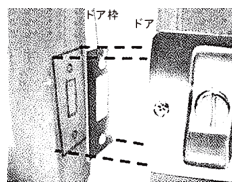

2. 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

