


詳細図：（室内ドア用）片開き戸枠・マンション用／壁厚64mm ～


<W寸法図>

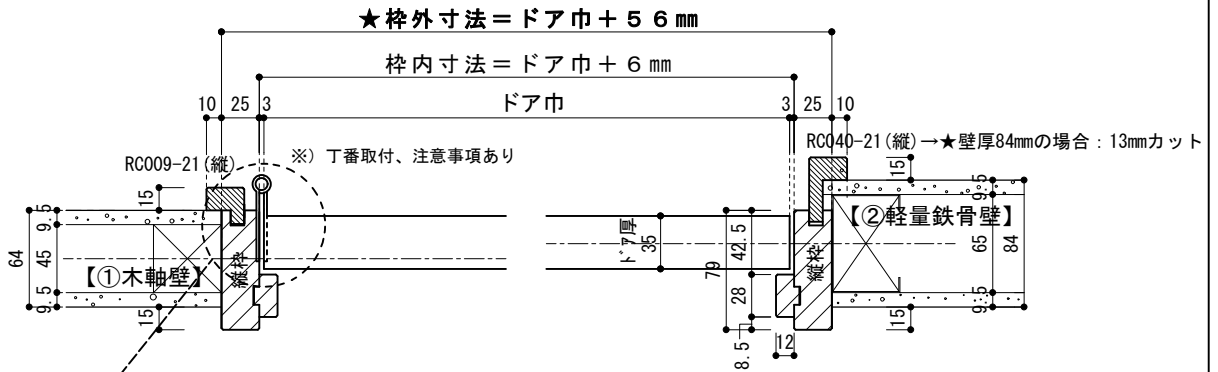


□室内用丁番 (×3枚)

■丁番の加工参考図

※両羽根は平行に取付けます  
 ※現物合せにて、ドア側・枠側共に丁番の厚み程度を掘込みます

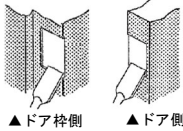


□縦枠 (2095×2本)

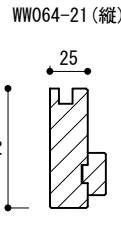

□L型ケーシング縦 (2150×2本) ▼①・②から選択


【①木軸壁64mm】  
 (許容壁厚64～68mm)

RC009-21 (縦)

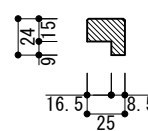

【②軽量鉄骨84mm】  
 (許容壁厚84～99mm)

RC040-21 (縦)


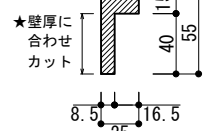


※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です。


<H寸法図>

■丁番の取付位置について

※木製室内ドアの丁番取付け位置は通常は均等付けですが (左図)、【ID-907・908 ボルトドア】は重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします (右図)。

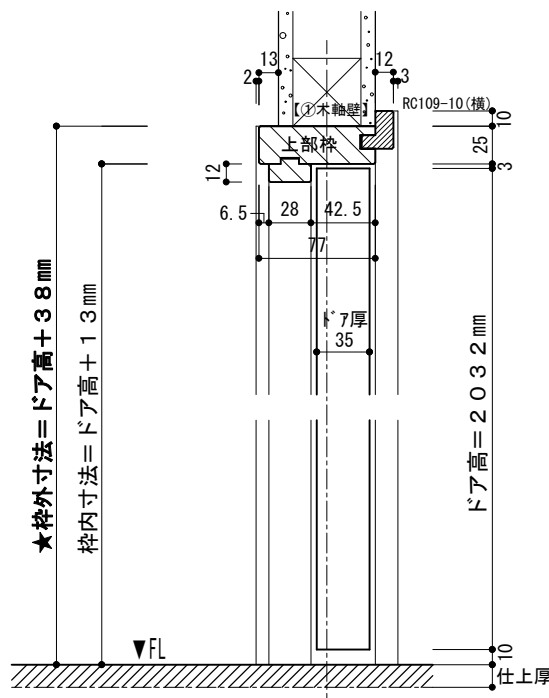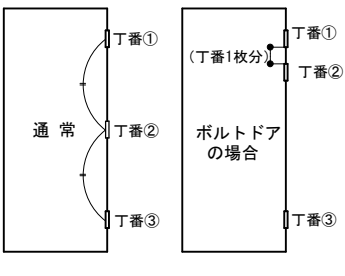


□上部枠 (1047×1本)



□L型ケーシング横 (1075×1本) ▼①・②から選択


【①木軸壁64mm】  
 (許容壁厚64～68mm)

RC109-10 (横)

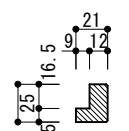

【②軽量鉄骨84mm】  
 (許容壁厚84～99mm)

RC140-10 (横)

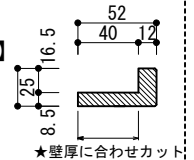

※ドアノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kd1) 室内ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W (幅)			H (高さ)		
	ドア巾	枠内寸法	★枠外寸法	ドア高	枠内寸法	★枠外寸法
	610	616	666	2032	2045	2070
	661	667	717			
	712	718	768			
	762	768	818			
	813	819	869			