


室内用ドアノブ加工図 (n)

ドア本体側


ドアノブの高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. ドアノブ穴をあける

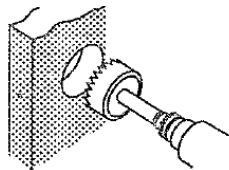


2. ラッチ穴をあける

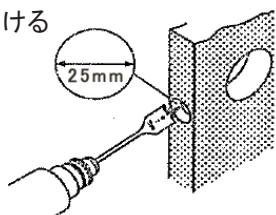

3. ラッチプレートに合わせて印をつける

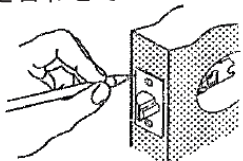

4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む

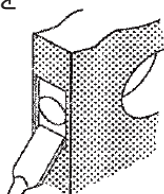

ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ 25mm

扉厚
35mm ~ 45mm

ドアノブ穴
φ 54mm

バックセット
60mm or 70mm

(※) の商品は60mmのみ対応

- (※) n9 : オールドタウン(クリスタルノブ)
- (※) n27 : ウィンチェスター(ブロンズノブ)
- (※) n28 : アイスホワイト(陶器ノブ)

- ・上記の商品は、バックセット60mmのみ対応です。
- ・付属の取扱説明書(英文)のテンプレートをご使用下さい。


ドア枠側

ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ


ストライクボックス
彫り込み
現物合わせ

【加工手順】※ 現場にて加工お願いいたします

1. ストライクプレートを
合わせて印を付ける

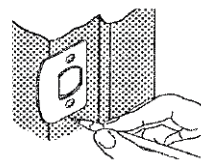

2. ストライクプレートの
厚み分彫り込む

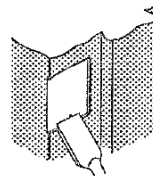

3. ストライクボックスを
合わせて印を付け、
形状に合わせて彫り込む

