



商品コード : g31  
**木製玄関ドア ID-841**

ドアサイズ(玄関用3種類) : W813 無塗装・無加工  
 ￥88,000

1 ￥88,000



商品コード : n42-1  
**【玄関用】アイアンドアハンドル ID-862**  
 ハンドバー種別 : ハンドバー + プレート  
 ￥20,130

1 ￥20,130



商品コード : n39  
**【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501**  
 シリンダー錠 色 : ブラック色  
 ￥18,920

1 ￥18,920



商品コード : n58-1  
**【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964**  
 ドアクローザー 色 : ブラック  
 ￥16,280


1 ￥16,280

DOOR FRAMES  
ENTRANCE



商品コード : w18-3-k  
**【玄関ドア用】片開き戸枠セット (外開き) ID-1106**  
 付属金物 (3色) : ブラック  
 カット加工 : ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット  
 塗装:なし (無塗装)  
 塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。  
 ￥63,085

1 ￥63,085

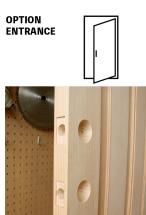

商品コード : kg1-DW  
**【玄関用 オプション】片開き戸加工 ID-715**  
 加工箇所 : ドア本体 + ドア枠  
 加工内容 : ノブやカギの掘込 + 丁番掘込  
 吊元について:・B:右吊元  
 取りつける金物の加工位置 (ノブ・鍵・丁番など) :・弊社標準 (おまかせ)  
 ￥18,634

1 ￥18,634

合計 (税込) :

￥225,049

## ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年1月7日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせて頂きます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2~3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。


WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 ☎ 520-2134 滋賀県大津市螢谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902

### 詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠

## 外開き戸枠


## ＜W寸法図＞

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

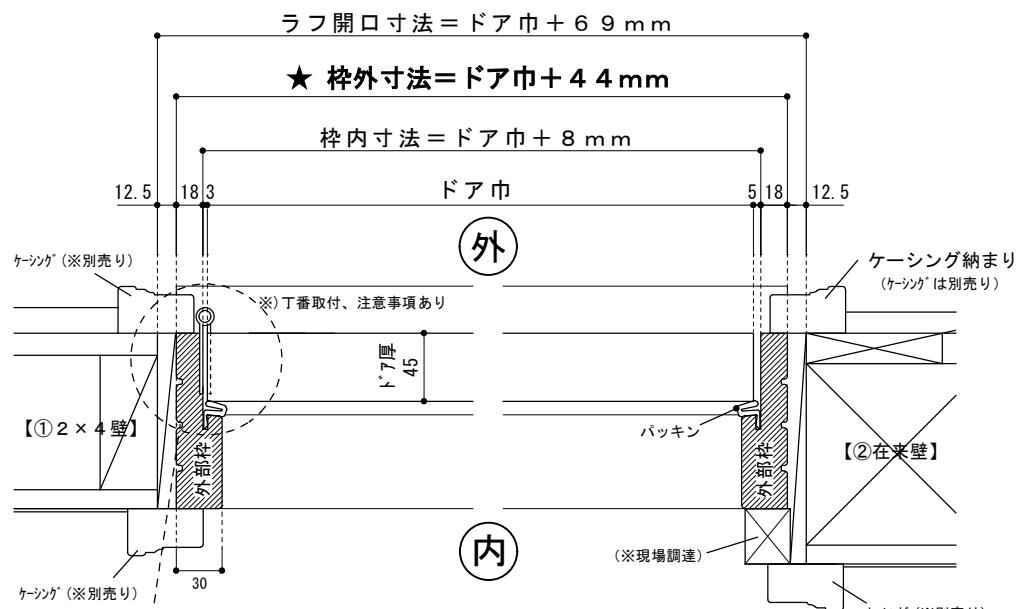


### ■ 丁番の加工参考図


※) 丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、  
両羽根が平行になるように取り付けます。  
※) ドア側／桿側共に掘り込んで下さい。

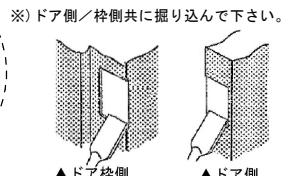

## ■ その他の室内側納まり参考図

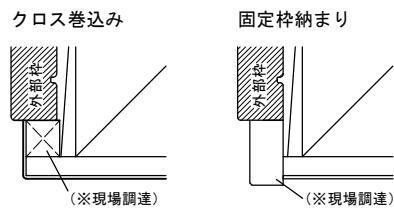

## ＜H寸法図＞

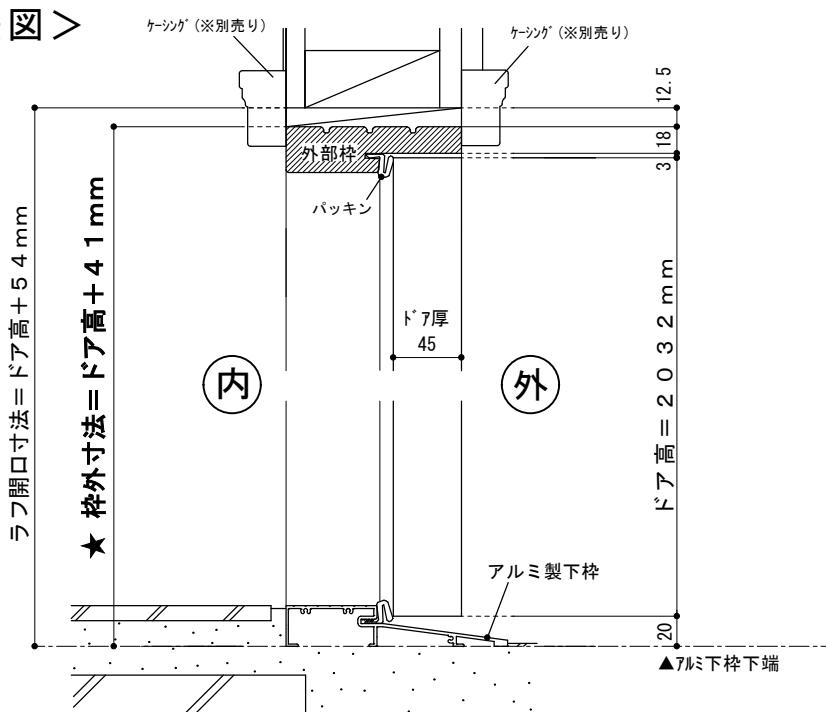

※基本的に部材はすべて、  
少し長めの切りっぱなし材です

## ■ 丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっていますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番④枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします。



※ノブ等の穴開けや工番の掘込等は、加工オプション【(kg) 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸 法 表	W (幅)				H (高さ)		
	ドア巾	枠内寸法	★枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★枠外寸法	ラフ開口寸法
	762	770	806	831	2032	2073	2086
	813	821	857	882			
	915	923	959	984			



# ＜玄関枠組み立て手順参考書＞

外開き用

(※ケーシング納まりの場合)

＜注意＞ 以下の内容は参考としてご利用ください。


各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

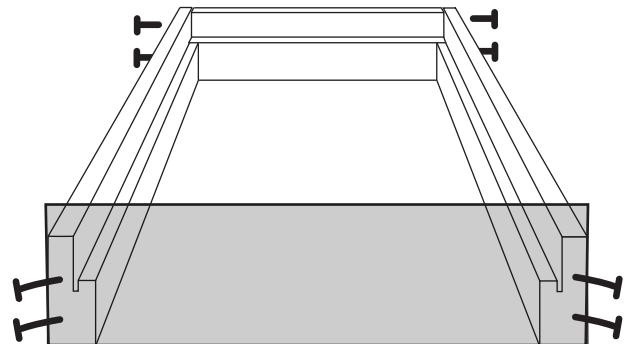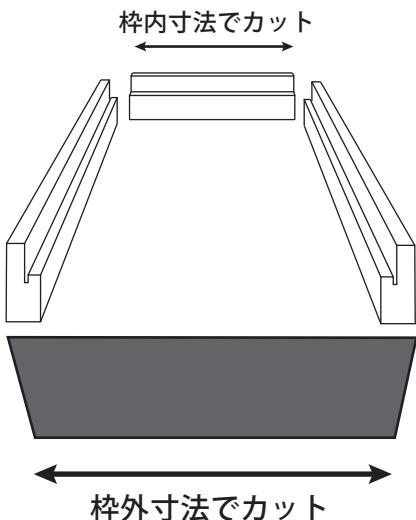

## 3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む  
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は  
上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

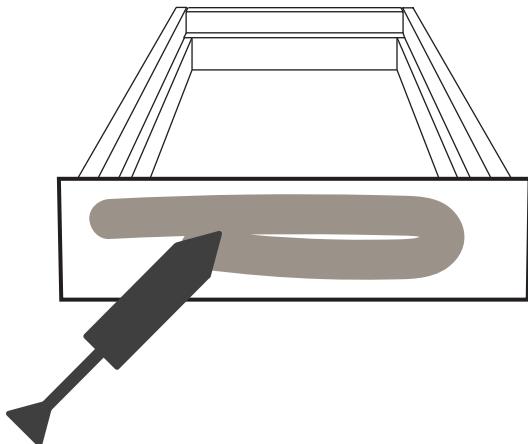

## 4. トロ詰め (任意)

＜注意＞

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、  
必ず下枠と土間に隙間を作らずに  
施工してください。

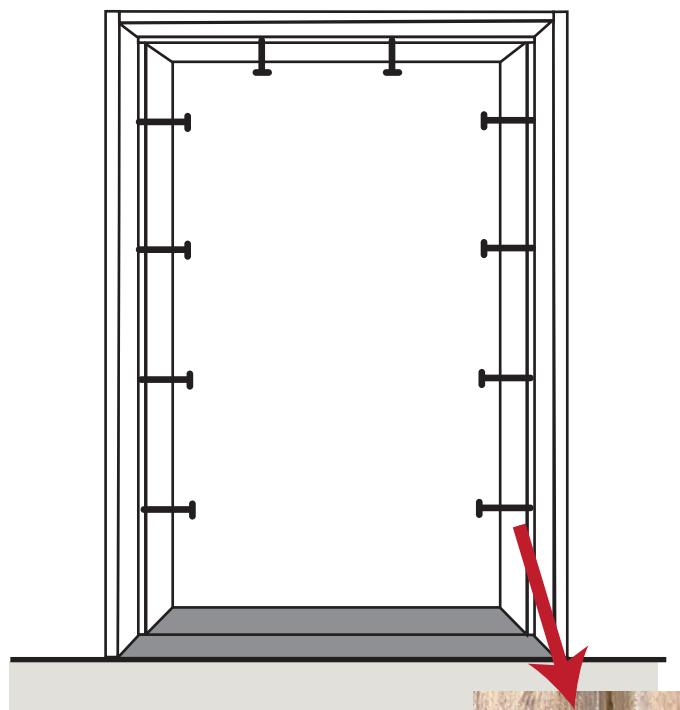


## 5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを  
取り付けると隠れる位置



- ## 6. 壁と枠の取合いは シーリング材で 捨て打ちしてください。

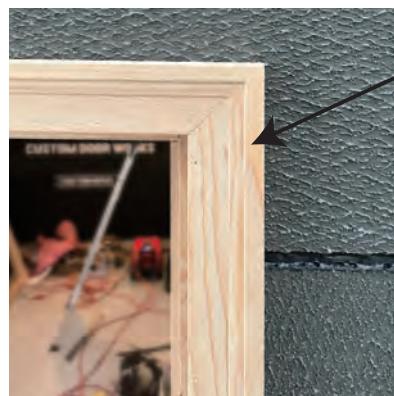

ケーシングは別売り  
セットには含まれません

- ## 7. ケーシングは形状に 合わせてカットや 欠き込み加工が 必要です。


## 玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39 )

### ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

#### 【加工手順】


- シングルシリンダー錠の穴をあける

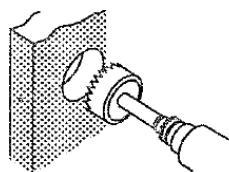



- ラッチ穴をあける

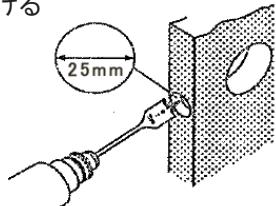

- ラッチプレートを合わせて印をつける

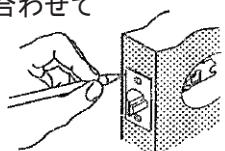


- ラッチプレートの厚み分を彫り込む

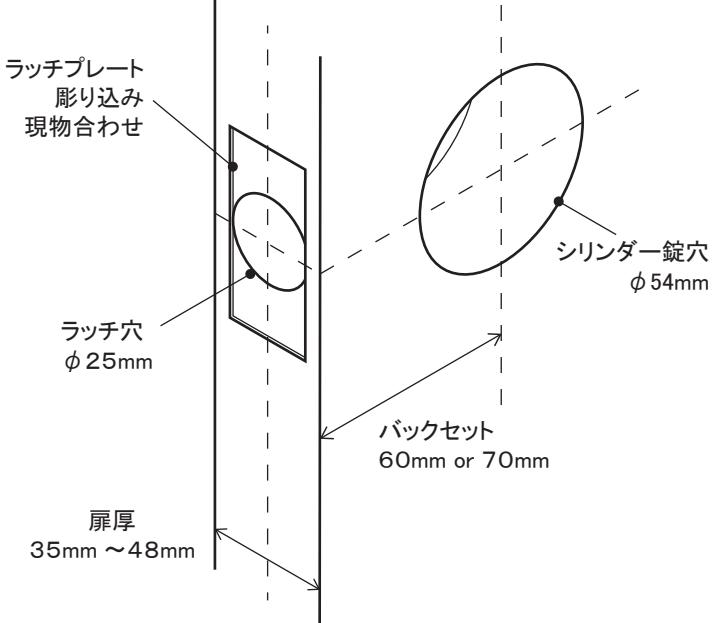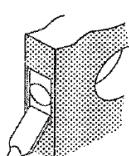


### ドア枠側


【加工手順】※ 現場にて加工をお願いいたします

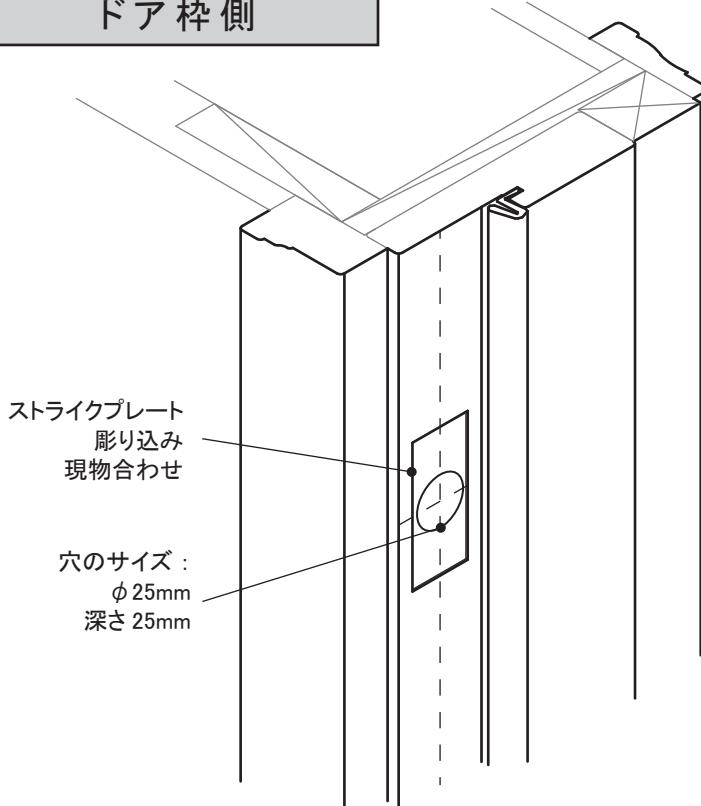

- ストライクプレートを合わせて印を付ける

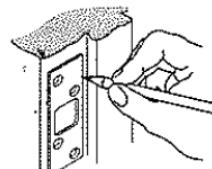

- ストライクプレートの厚み分を彫り込む

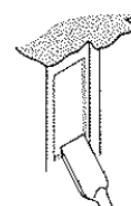

- 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

