

TEMPLATE NO.


施工詳細図参照

# 取付方法説明書


PRODUCT

引き戸用取手 空錠  
引き戸用取手 内錠付


## 引き戸用取手&ロック

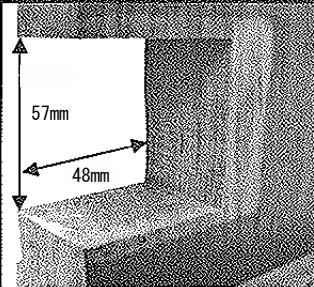

1) ドアに図示のサイズの切り込みを入れます。

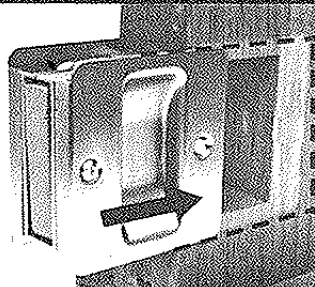


2) 図示のように、切り取った部分にサイドから取手（ダブル）をすべり込ませ、はめ込みます。

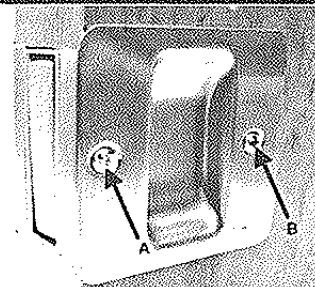


3) 小ネジAを締めます。これでダブルの位置が決まり、固定されます。Bに木ネジを差し込み、締めます。


## ストライクプレートの取付（ロック付取手のみ）

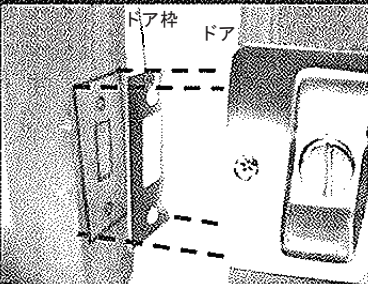

1) ドア枠の取手の位置に合わせ、ストライクプレートをはめ込む部分を削ります。（現物を枠に合わせて印をつけてから削ります。）

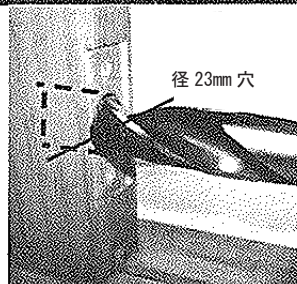


2) 1) で削った部分の中心に、径23mm、深さ12mmの穴を開けます。

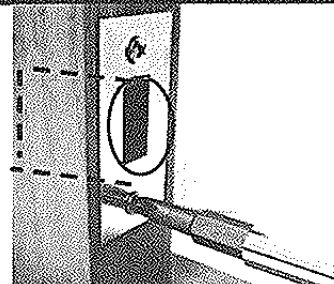

3) 平頭木ネジで、ストライクプレートを固定します。

## サイドプレート入替後の組立


フォークアームがロッカーピンにはまっていることを確認してください。

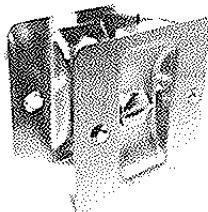

プレートの入れ替え前



片方のプレートを取り外した状態

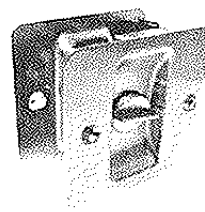

プレートの入れ替え後

ロック機能付きの取手のサイドプレートを入れ替える場合は、両サイドの小ネジを取り外し、プレートを入れ替え、再び小ネジを締めてください。