詳細図：（室内ドア用）観音開き戸枠

＜W寸法図＞

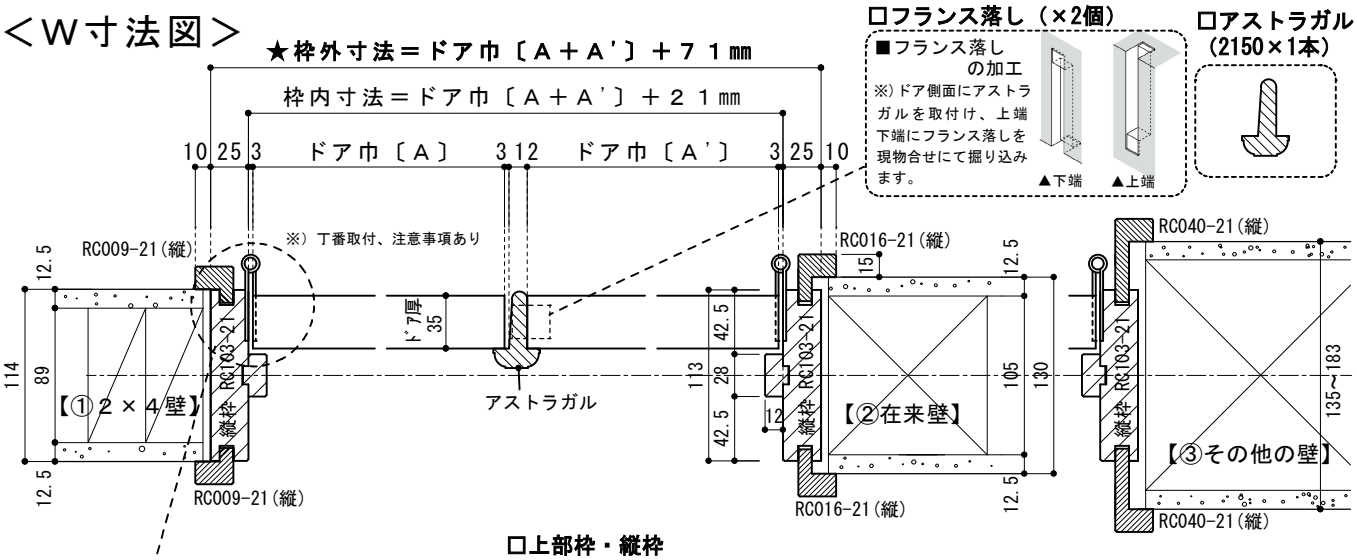

□フランス落し（×2個）

■フランス落しの加工
※）ドア側面にアストラガルを取付け、上端下端にフランス落しを現物合せにて掘り込みます。

□アストラガル（2150×1本）

□室内用丁番（×6枚）

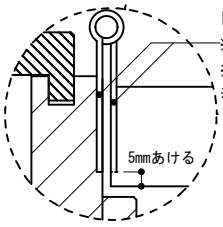

□上部枠・縦枠（2095×3本）



□Ｌ型ケーシング縦（2150×4本）▼①～③から選択

【①2×4壁114mm】
（許容壁厚113～121mm）
RC009-21(縦)

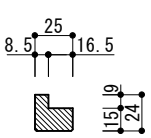

【②在来壁130mm】
（許容壁厚125～135mm）
RC016-21(縦)

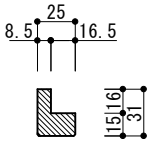

【③その他の壁】
（許容壁厚135～183mm）
RC040-21(縦)

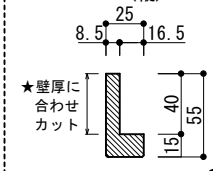

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です。

＜H寸法図＞

■丁番の取付位置について

※）木製室内ドアの丁番取付け位置は通常は均等付けですが（左図）、
【（d31,d32）ウインザ】
は重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします（右図）。

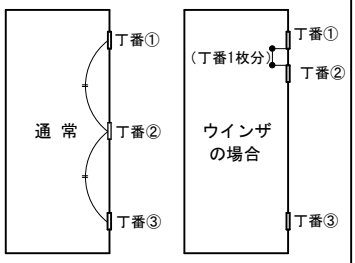

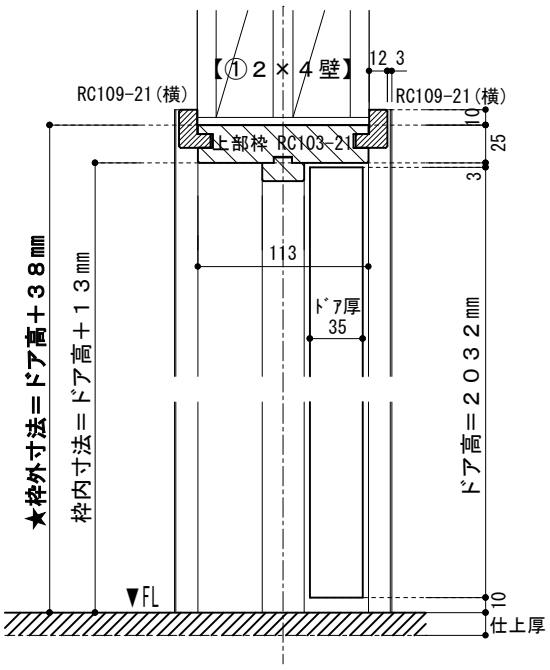

□Ｌ型ケーシング横（2150×2本）▼①～③から選択

【①2×4壁114mm】
（許容壁厚113～121mm）
RC109-21(横)



【②在来壁130mm】
（許容壁厚125～135mm）
RC116-21(横)



【③その他の壁】
（許容壁厚135～183mm）
RC140-21(横)

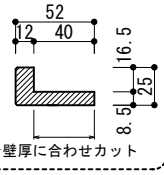

※ドアノブの穴開けや丁番・アストラガルの掘込等は、加工オプション【（Kd3）室内ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表

W（幅）				H（高さ）		
ドア巾 A	ドア巾 A'	枠内寸法	★枠外寸法	ドア高	枠内寸法	★枠外寸法
６１０	６１０	１２４１	１２９１	２０３２	２０４５	２０７０
６６１	６６１	１３４３	１３９３			
７１２	７１２	１４４５	１４９５			
７６２	７６２	１５４５	１５９５			
８１３	８１３	１６４７	１６９７			

WOOD DEPOT®
PARTS SHOP OF THE NATURAL HOME

2018.06.20 更新