



商品コード : g94-v1
木製玄関ドア ID-1087

ドアサイズ(玄関用3種) : W813 無加工(受注製作)
 ヴィンテージ仕上 (3種) : ソフトヴィンテージ (塗装済)
 ￥128,700

1 ￥128,700



商品コード : n94-1
【玄関用】真鍮ドアハンドル ID-1065
 ハンドバー種別 : ハンドバー + プレート
 色選択: ブラック
 ￥28,930

1 ￥28,930



商品コード : n39
【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501
 シリンダー錠 色 : ブラック色
 ￥19,800

1 ￥19,800



商品コード : n58-1
【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964
 ドアクローザー 色 : ブラック
 ￥13,200

1 ￥13,200



商品コード : w18-3-k
【玄関ドア用】片開き戸枠セット (外開き) ID-1106

付属金物 : ブラック
 カット加工 : ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット
 塗装:あり (ドアと同じ塗料で塗装+タッチアップ缶)
 塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。
 ￥72,985

1 ￥72,985



商品コード : kg1-DW
【玄関用 オプション】片開き戸加工 ID-715
 加工箇所 : ドア本体 + ドア枠
 加工内容 : ノブやカギの掘込 + 丁番掘込
 吊元について: • A : 左吊元
 取りつける金物の加工位置 (ノブ・鍵・丁番など) : • 弊社標準 (おまかせ)
 ￥18,634

1 ￥18,634

東京都

配送区分 : 63

送料 : 8,000 円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年2月5日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせて頂きます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。


※)枠先行出荷も可能です。(別途2~3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 ☎ 520-2134 滋賀県大津市螢谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902

詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠


外開き戸枠

<W寸法図>

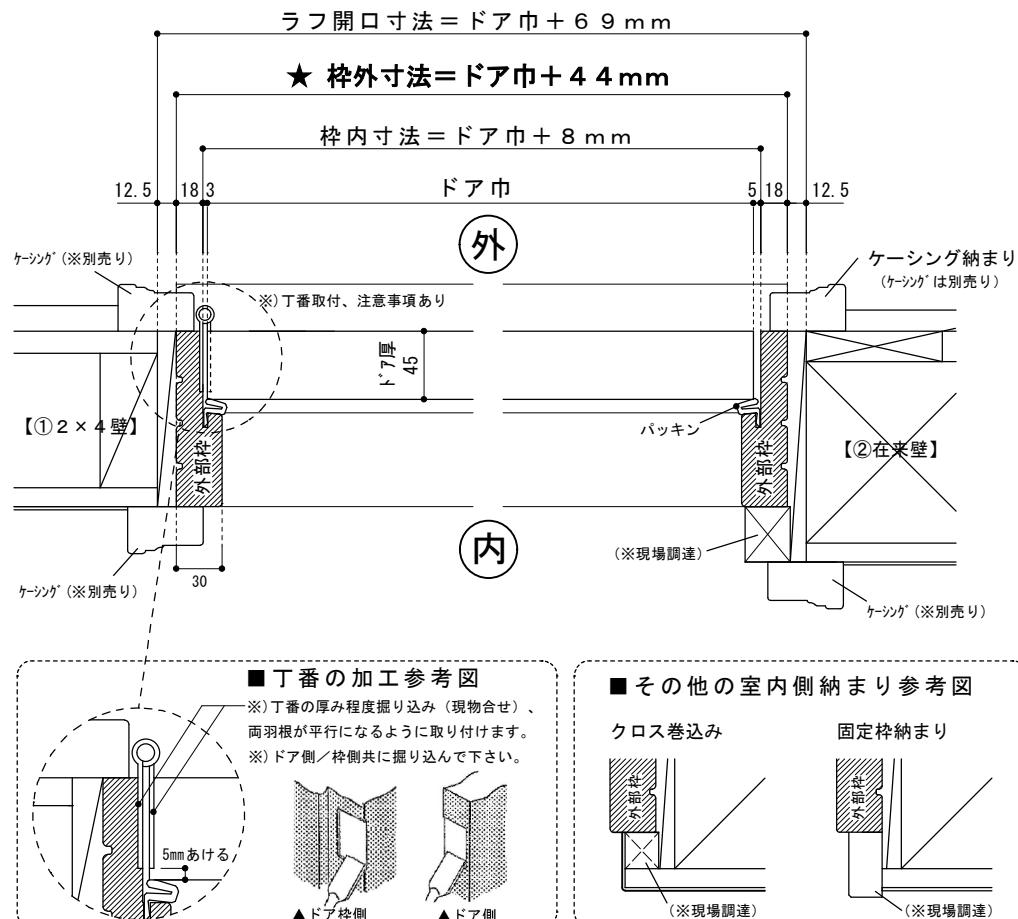


下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

■ その他の外部側納まり参考図

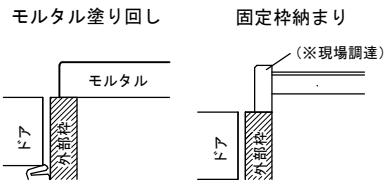

<H寸法図>

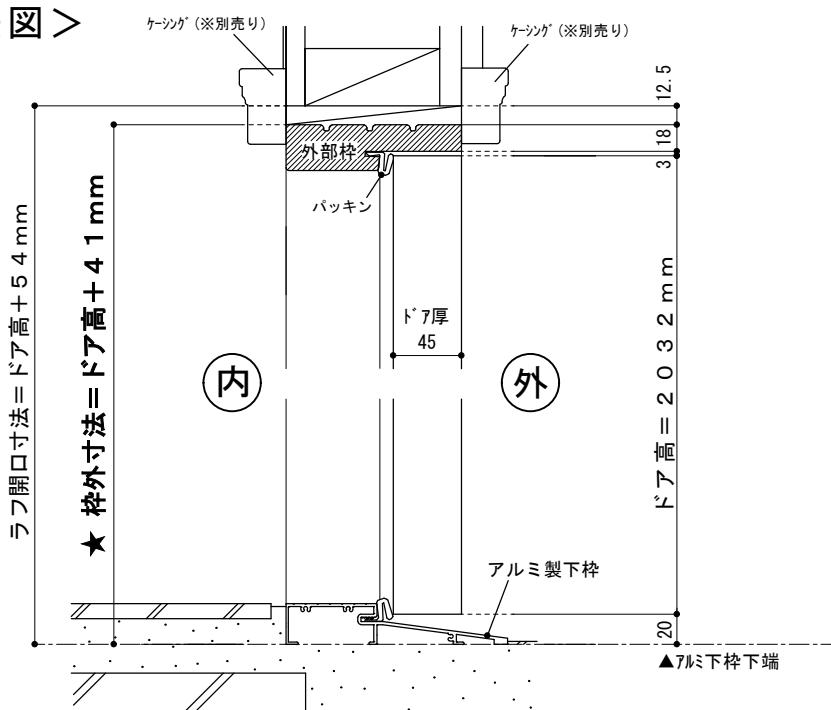

※基本的に部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

■ 丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっていますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします。



※ノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kg1) 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W (幅)				H (高さ)		
	ドア巾	枠内寸法	★枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★枠外寸法	ラフ開口寸法
762	770	806	831		2032	2073	2086
813	821	857	882				
915	923	959	984				



＜玄関枠組み立て手順参考書＞

外開き用

(※ケーシング納まりの場合)

＜注意＞ 以下の内容は参考としてご利用ください。


各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

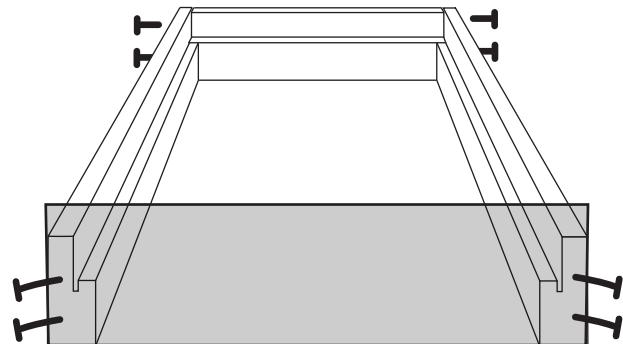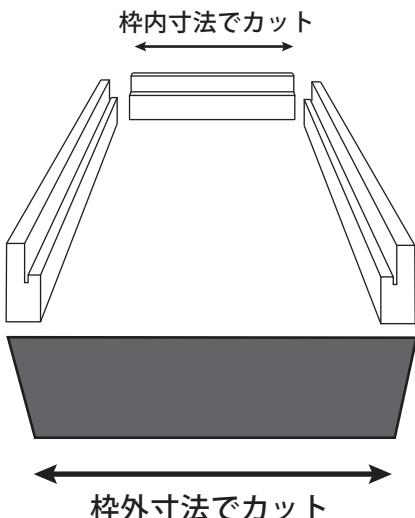

3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は
上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

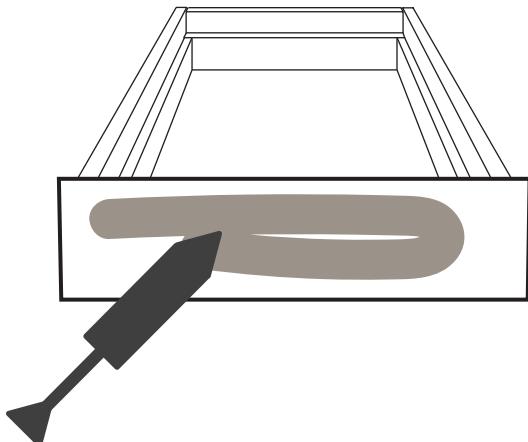

4. トロ詰め (任意)

＜注意＞

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、
必ず下枠と土間に隙間を作らずに
施工してください。

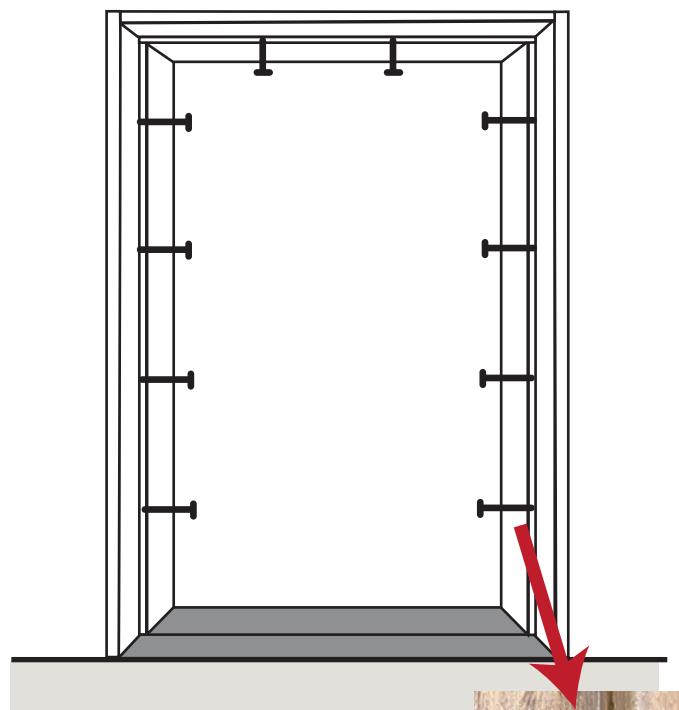


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを
取り付けると隠れる位置



- ## 6. 壁と枠の取合いは シーリング材で 捨て打ちしてください。

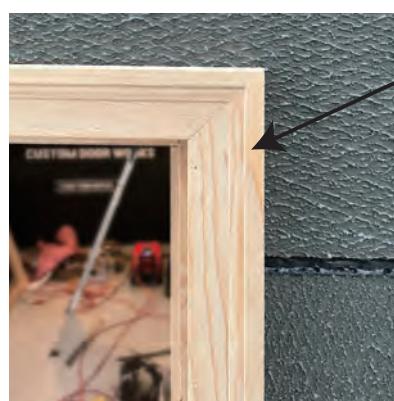

ケーシングは別売り
セットには含まれません

- ## 7. ケーシングは形状に 合わせてカットや 欠き込み加工が 必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


- シングルシリンダー錠の穴をあける

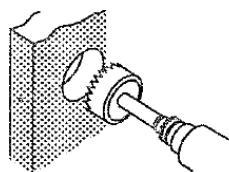



- ラッチ穴をあける

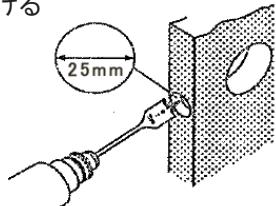

- ラッチプレートを合わせて印をつける

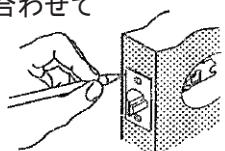


- ラッチプレートの厚み分を彫り込む

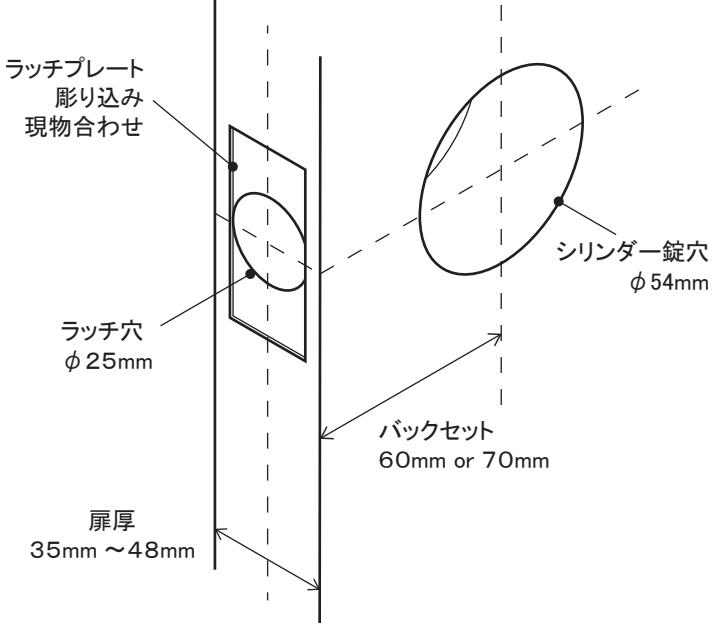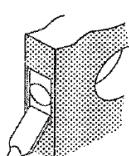


ドア枠側


【加工手順】※ 現場にて加工をお願いいたします

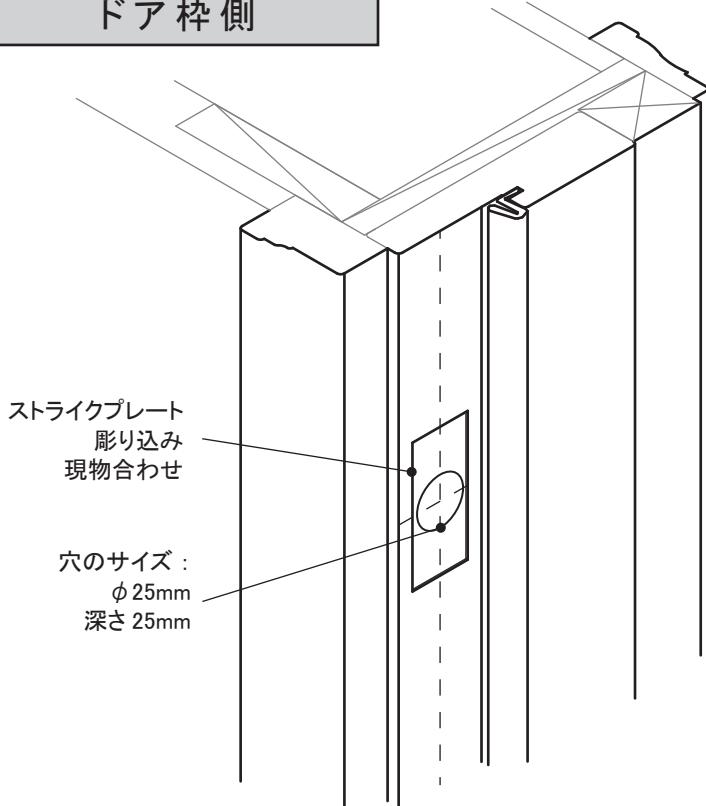

- ストライクプレートを合わせて印を付ける

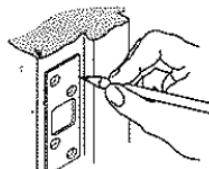

- ストライクプレートの厚み分を彫り込む

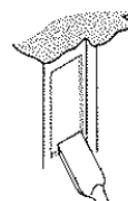

- 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

